


# EJEMPLOS DE INSTALA-FÁCIL SU FLOTADOR

## INSTALA FÁCIL 1



En el tinaco utilice las terminales: "Negro y azul"; con estos contactos el flotador enciende hacia abajo y apaga hacia arriba.  
Para ambos casos, la terminal no utilizada tiene que aislarse.

## INSTALA FÁCIL 2

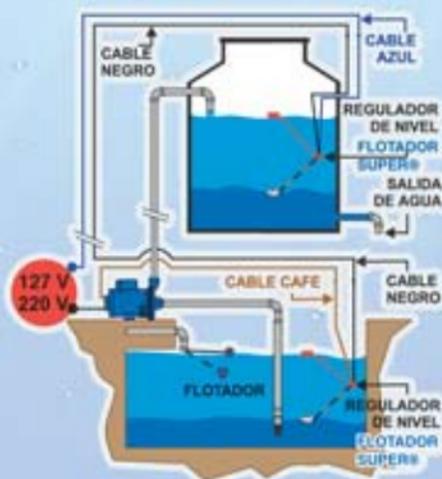

En la cisterna utilice las terminales: "Negro y café"; con estos contactos el flotador enciende hacia arriba y apaga hacia abajo, evitando que la bomba trabaje sin agua.  
Para el mejor funcionamiento de su sistema, le recomendamos utilizar dos flotadores; uno para su tinaco (nivel alto) y uno para la cisterna (nivel bajo).

## INSTALA FÁCIL 3



Solo para cisterna utilice las terminales: "Negro y Café"; con estos contactos el flotador enciende hacia arriba y apaga hacia abajo.

## INSTALACIÓN GENERAL



- 1.- Introduzca el cable en el contrapeso por la parte cónica. Se soltará el anillo plástico insertado en la embocadura (si es necesario ayúdese con un destornillador). Coloque dicho anillo en el punto en que se quiere bloquear el contrapeso.
- 2.- Force moderadamente el contrapeso sobre el anillo.

CÓDIGO	LONGITUD DEL CABLE	HZ	CORRIENTE MÁX	1Ø 127 V	2Ø 220 V
ABRN52C	2 m	60 Hz	15 A	3/4 HP	1.5 HP